05/2009

Mod:MS-320TR

Production code: 320TR

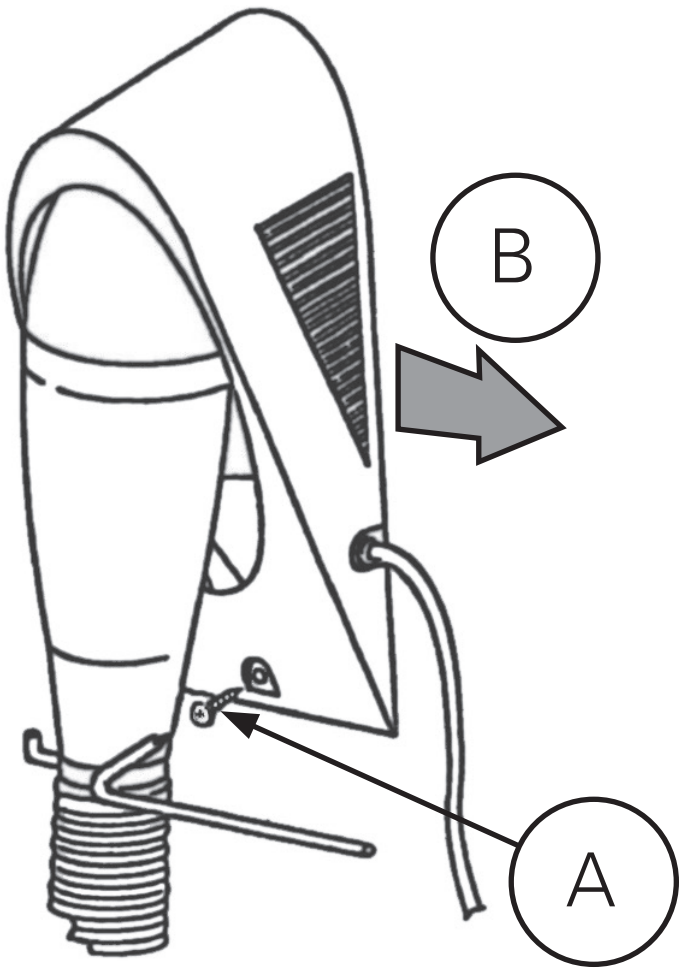


Fig.1

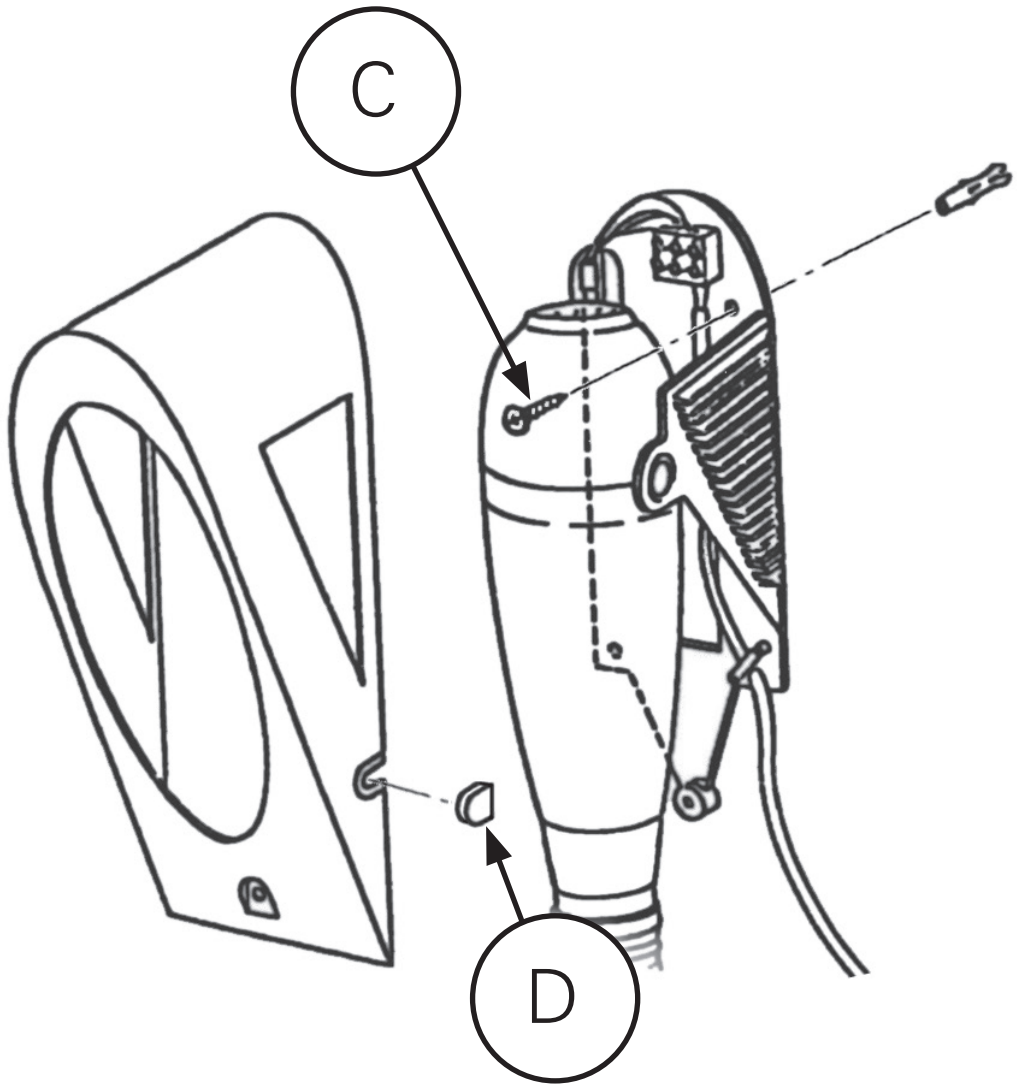


Fig.2

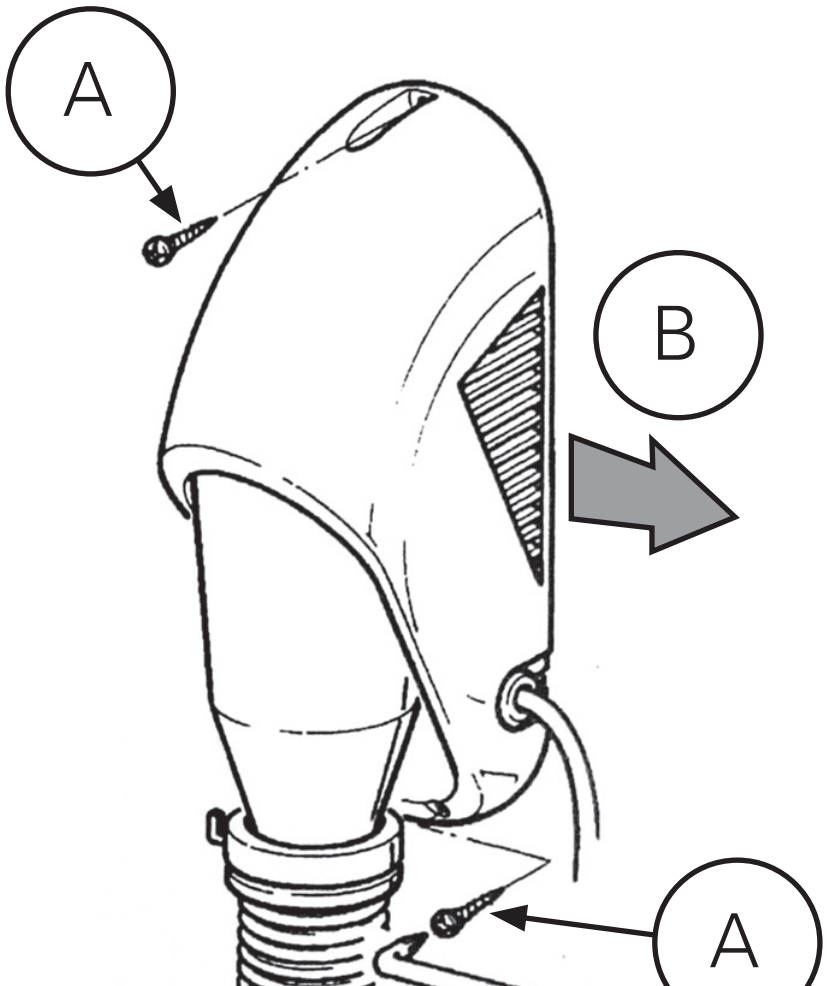


Fig.1

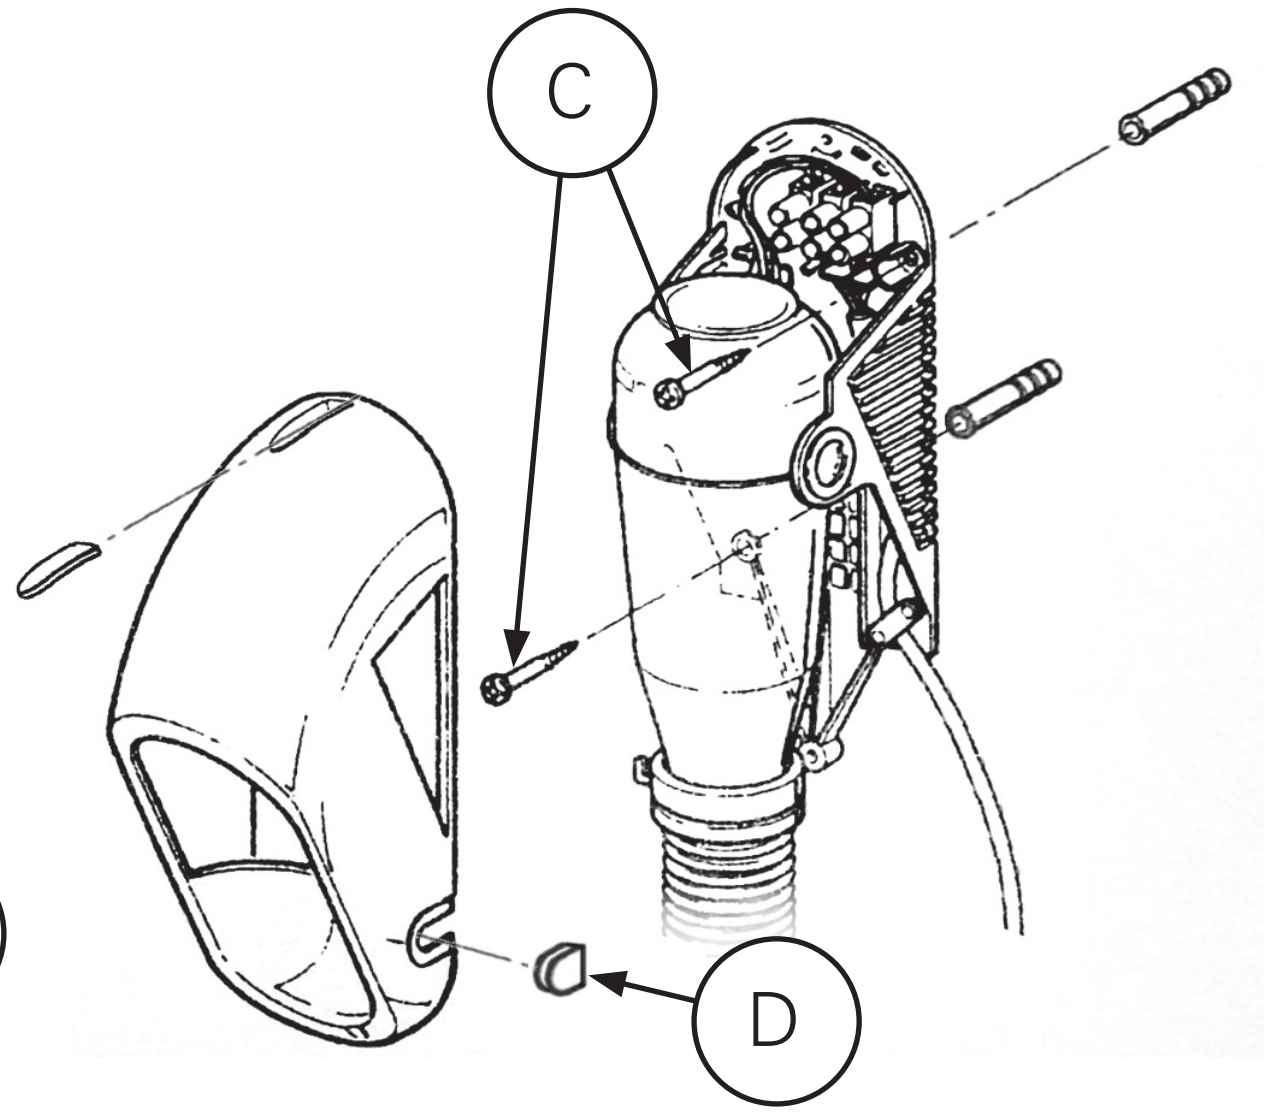


Fig.2

AVVERTENZE IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

Prima di utilizzare il vostro apparecchio, leggete attentamente le istruzioni contenute in questo manuale, poiché contiene importanti informazioni riguardo alla sicurezza dell'installazione, l'uso e la manutenzione. Il manuale deve essere conservato e trasmesso al nuovo utente in caso di cessione dell'apparecchio.

Il Costruttore si riserva di variare le caratteristiche del prodotto senza alcun preavviso. I dati tecnici sono puramente indicativi.


1. Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'impiego per il quale è stato progettato, ovvero asciugare i capelli per mezzo di un flusso di aria calda. il Costruttore non sarà responsabile dei danni che potranno essere provocati da un impiego inadeguato.
2. Dopo aver disimballato il prodotto, verificate la completezza del contenuto e assicuratevi che il prodotto non presenti segni di rotture, danneggiamenti o manomissioni.
3. Tenere il materiale d'imballaggio lontano dai bambini, perché può essere fonte di pericolo.
4. Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica, assicurarsi che la tensione del vostro impianto corrisponda a quella indicata nell'etichetta dati targa sull'apparecchio e che l'impianto elettrico sia conforme alle norme vigenti.
5. L'apparecchio non deve essere installato in aree nelle quali possono essere presenti gas infiammabili o vapori pericolosi.
6. Alcune regole fondamentali applicabili a tutti gli apparecchi elettrici sono da seguire quando utilizzate il vostro prodotto:
   - non toccare l'apparecchio con le mani bagnate o umide;
   - non maneggiare l'apparecchio se siete a piedi nudi;
   - non tirare mai il cavo di alimentazione per scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente; agire direttamente sulla spina;
   - non lasciare che l'apparecchio venga utilizzato senza sorveglianza da bambini o incapaci.
7. Questo apparecchio non è da intendersi adatto all'uso da parte di persone (incluso bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che siano state supervisionate o istruite riguardo all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
8. Non apportare modifiche al prodotto che compromettano la sicurezza.
9. Mantenere le connessioni asciutte.
10. Se il cavo di alimentazione è danneggiato evitare di utilizzarlo, ma farlo sostituire dal costruttore o dal suo Servizio Assistenza Tecnica o comunque da una persona con qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio.
11. Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione se non lo si utilizza per lunghi periodi.
12. Staccare sempre la spina prima di ogni operazione di manutenzione.
13. Verificare periodicamente l'integrità dell'apparecchio. In caso di imperfezioni non utilizzate l'apparecchio e consultate un Centro Assistenza autorizzato.
14. In caso di malfunzionamento o guasto rivolgersi ad un Centro di Assistenza tecnica autorizzato, richiedendo ricambi originali.



In caso di collegamento fisso alla rete elettrica è necessario interporre a monte della linea di alimentazione un interruttore bipolare con distanza di apertura dei contatti di almeno 3 mm.



Questo asciugacapelli deve essere fissato fuori dalla portata di una persona che stia utilizzando la vasca da bagno o la doccia.



Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica quando non è utilizzato.



Per legge, non fissare mai l'apparecchio sopra vasche da bagno, lavandini, docce o altri servizi dove possa esservi anche occasionalmente acqua.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Gli asciugacapelli possono essere installati esclusivamente a parete, verticalmente e con l'uscita dell'aria rivolta verso il basso.



Assicuratevi che il muro sul quale pensate di montare l'apparecchio sia solido, e che al suo interno non passino cavi elettrici o tubi dell'acqua.

Per il fissaggio con tasselli procedere come segue:
1. Accertarsi che la spina dell'apparecchio sia disinserita.
2. Svitare la vite **A** (Fig.1).
3. Allargare le due bandelle sotto le griglie nel senso della freccia **B** (Fig.1) quindi togliere la carrozzeria. Nei modelli a doppia velocità, durante questa operazione la levetta di comando della velocità dell'aria potrebbe scalzarsi dalla propria sede deformandosi; in questo caso occorre rimontarla.
4. Forare la parete con una punta diametro 5 mm in corrispondenza dei fori della plancia, quindi fissare l'apparecchio per mezzo dei tasselli a muro e delle viti **C** accluse nella confezione (Fig.2).
5. Se collegate l'apparecchio in modo fisso alla rete elettrica, rimuovendo il cavo di alimentazione, coprite il foro della carrozzeria da cui usciva il cavo utilizzando il tassello **D** in dotazione.

ISTRUZIONI D'USO

- L'asciugacapelli si accende automaticamente afferrando l'impugnatura e avvicinandola ai capelli. Anche l'arresto è automatico, e avviene al termine dell'uso riappendendo l'impugnatura all'apposito gancio.
- Per i modelli a doppia velocità è possibile variare la potenza e la velocità di uscita dell'aria spostando la leva posta sulla sinistra della carrozzeria (posizione I e II).

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Before using your appliance, read carefully the instructions contained in this booklet, which furnish important information regarding installation, use and maintenance safety. The booklet must be keeped and delivered to the new user in case of cession of the machine.

The Manufacturer reserves the right to vary the features of the product without prior notice. The technical data are merely indicative.


1. This appliance is intended exclusively for the use for which it was created, that is to dry hair by means of a warm air flow. The Producer would not be considered responsible for any damage caused by it's improper use.
2. After unpacking, make sure that the appliance is complete and shows no signs of visible damage or tampering.
3. Keep packing materials, which are potential dangers, away from children (plastic bags, styrofoam packing pellets, nails, etc.).
4. Before inserting the plug make sure that the voltage is the same as indicated on the device and the line supply is corresponding to the effective rules.
5. Do not use in presence of gas, inflammable or explosive liquids or substances.
6. Some fundamental rules which apply to all electrical devices must be observed when using the appliance:
   - do not touch the heather with wet hands;
   - do not handle with bare feet;
   - do not pull the electric cord or the device itself to unplug it from the socket; pull the plug directly;
   - do not let children or incompetent people use device without supervision.
7. The appliance is not suited for persons (as well as children) physically, mentally, sensory disabled, or with no experience, unless they have been supervised or directed by someone responsible of their safety.
8. Do not bring modifications to the product that compromise the safety.
9. Keep connections dry.
10. If the power supply cord is damaged avoid to use it. Let the Manufacturer, or the After Sale Service, or some similar qualified person replace it, in order to avoid any risk.
11. Disconnect the appliance from the supply line, if you don't use it for a long time.
12. Always unplug the appliance before doing any maintenance operation.
13. Periodically verify the integrity of the appliance. If defects are found, do not use it; call an Authorized After Sale Service.
14. In case of malfunction or fault, call an Authorized After Sale Service, and request original spare parts.



In case of steady connection to the wire, a bipolar circuit breaker with contact opening distance of at least 3 mm must be fitted upstream from the supply line.



This hairdryer must be installed out of the range of a person using the bath or the shower.



Disconnect the appliance from the power supply when not used.



For safety reasons, never attach the device above bath tubs, wash basins, showers, or other fittings where there may be water.

FITTING INSTRUCTIONS

The hair dryers have been specifically designed for vertical attachment on the wall with the air outlet toward the bottom.



Make sure that the wall where you plan to mount the appliance is solid and free of electrical cables or water pipes inside.

To attach using screw anchors, proceed as follows:

1. Make sure that the plug is disconnected.
2. Loosen screw **A** (Fig.1).
3. Extend the two strips below the vent in the direction shown by the arrow **B** (Fig.1) and take the body away. With the dual speed models, during this operation the air speed control lever may come out of its seat getting deformed in the process; it this event, set in its position again.
4. Using a Ø5 mm bit, drill holes on the wall, corresponding to the installing points of the appliance's body, and fasten it using the screw anchors **C** (Fig.2).
5. In case of steady connection to the power supply, remove the cable and close the hole of the body from which the cable was getting out, using the provided **D** plug.

INSTRUCTIONS FOR USE

- Remove the hand held nozzle from the hook and position it as desired near your hair. The hair dryer comes on automatically. When finished, put the hand held nozzle back on its hook: appliance will switch off automatically.
- With the dual speed models, the power and the speed can be varied by simply moving the lever on the left side of the body (position I and II).

INSTRUCTIONS IMPORTANTES POUR LA SÉCURITÉ

Avant d'utiliser votre appareil suivez les recommandations contenues dans cette notice car elles donnent des informations importantes en ce qui concerne l'installation, l'utilisation et la sécurité de maintenance. Le manuel doit être conservé et transmis au nouvel usager en cas de cession de l'appareil.

Le Constructeur se reserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans aucun préavis. Les caractéristiques techniques sont purement indicatives.


1. Cet appareil est uniquement destiné à l'utilisation pour lequel il a été conçu, c'est à dire sécher les cheveux pour moyen d'un flux d'air chaud. Le Fabricant ne pourra être tenu pour responsable en cas de dommage occasionné par un usage non-approprié.
2. Après avoir déballé le produit vérifiez la perfection du contenu en consultant le tableau de la dernière page et assurez-vous que le produit ne présente pas de signes de ruptures, d'endommagements ou d'effractions.
3. Garder le matériel d'emballage loin des enfants, car il peut être source de danger.
4. Avant de brancher l'appareil au réseau électrique s'assurer que la tension de votre installation corresponde à celle indiquée dans la plaque des données sur l'appareil, et que l'installation soit confirme aux règles en vigeur.
5. Ne pas utiliser en présence de gaz, de liquides ou de substances inflammables ou explosives.
6. Certaines règles fondamentales applicables à tous les appareils électriques sont à suivre quand vous utilisez votre l'appareil:
   - ne pas toucher l'appareil avec les mains mouillées;
   - ne pas manier l'appareil avec les pieds nus;
   - ne jamais tirer le câble d'alimentation pour débrancher l'appareil de la prise de courant; agir directement sur la fiche;
   - ne pas laisser utiliser l'appareil par des enfants ou des incapables sans surveillance.
7. L'appareil n'est pas approprié pour des personnes (aussi bien que des enfants) physiquement ou mentalement handicapées, ou avec handicaps sensoriels, ou sans expérience, à moins qu'ils aient été instruites ou dirigés par quelqu'un responsable de leur sûreté.
8. Ne pas apporter des modifications au produit que compromettent sa securité
9. Maintenir les connexions sèches.
10. Si le câble d'alimentation est endommagé, eviter de lui utiliser. Faire lui substituer du constructeur ou de son Service d'Assistence Technique ou de toute façon d'une personne avec une qualification similaire, pour prévenir chaque risque.
11. Débrancher la fiche de la prise quand l'appareil n'est pas utilisé.
12. Débrancher systématiquement la fiche en cas d'opérations d'entretien.
13. Vérifier périodiquement l'intégrité de l'appareil. En cas d'imperfections vous n'utilisez pas l'appareil et vous consultez un Centre d'Assistance Autorisé.
14. En cas de panne ou de mauvais fonctionnement de l'appareil, s'adresser à un centre d'Assistence Technique agréé et demander d'utiliser des pièces de rechange d'origine.



En cas de connexion stable au réseau électrique, vous devrez monter en amont un interrupteur bipolaire ayant une ouverture des contacts d'au moins 3 mm.



Le sèche-cheveux doit être fixé hors de la portée d'une personne en train d'utiliser la baignoire ou la douche.



Débrancher l'appareil du réseau lorsque il n'est pas utilisé.



Ne jamais fixer l'appareil au-dessus d'un point d'eau (lavabo, bagnoire, endroit où pourrait se trouver, même occasionnellement de l'eau, etc), mais à côté.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Les sèche-cheveaux sont des appareils exclusivement étudiés pour être fixés au mur en verticale, le jet d'air étant toujours dirigé vers le bas (voir les illustrations).



Assurez-vous que le mur sur lequel vous avez l'intention de monter l'appareil soit solide, et qu'à son intérieur ne passe aucun câble électrique ou tuyau de l'eau.

Pour le fixage avec les vis tamponnées, procédez de la façon suivante:

1. Assurez-vous que l'appareil est débranché.
2. Desserrez la vis **A** (Fig.1) à l'aide d'un tourne vis cruciforme à angle (non fourni).
3. Ouvrez les deux feuillards sous les grilles dans le sens de la flèche **B** (Fig.1) et enlevez la carrosserie. Pendant l'opération sur les models à deux vitesses, le levier de commande de vitesse de l'air peut se déboîter et se déformer. Dans ce cas, remettez-le dans sa position, puis refixez la carrosserie.
4. Pour percer le mur en face des trous, utilisez une mèche de Ø5 mm, et fixez l'appareil avec des vis tamponnées **C** (Fig.2).
5. En cas de connexion stable au réseau électrique, enlevez le câble et fermez le trou de la carrosserie dont le câble sortait, à l'aide du bouchon **D** fourni.

MODE D'EMPLOI

- Saisissez la poignée et approchez-la de vos cheveux. L'appareil se met en marche automatiquement. Quand vous avez terminé, raccrochez la poignée à sa place, l'appareil s'arrête automatiquement.
- Pour varier la vitesse et la puissance des models à deux vitesses, déplacez le levier situé à gauche de l'appareil (positions I et II).

WICHTIGE HINWEISE ZU IHRER SICHERHEIT

Die nachfolgenden Hinweise aufmerksam lesen, da sie wichtige Angaben über die Sicherheit im Hinblick auf Installation, Gebrauch und Wartung des Gerätes enthalten. Dieses Handbuch ist aufzubewahren und bei Abgabe des Geräts an den neuen Anwender zu übergeben.

Der Hersteller kann die Merkmale der Produkte ohne vorherige Ankündigung ändern. Bei den technischen Daten sind Abweichungen möglich.


1. Dieser Gerät darf ausschließlich für den vorgesehenen Zweck verwendet werden, das heißt zu trocknen die Haare für Mittel von ein Fluß von warme Luft. Der Hersteller übernimmt keine Haftung, für Schäden am Gerät, die durch unsachgemäße Handhabung entstanden sind.
2. Bitte prüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken auf Vollständigkeit und auf sichtbare Beschädigungen.
3. Stellen Sie sicher, daß die Verpackungsmaterialien (Plastikhüllen, Polystyrolschaum, usw.) für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden und keine Gefahrenquelle darstellen.
4. Prüfen Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes, ob die Netzspannung mit der Spannungsangabe auf dem Typenschild übereinstimmt und ob Ihre elektrische Anlage mit den geltenden Sicherheitsnormen entspricht.
5. Betreiben Sie das Gerät nicht in der Umfeld von Gas, leicht entzündlichen oder explosiven Flüssigkeiten.
6. Bei der Verwendung des Gerätes sollten einige Sicherheitsregeln beachtet werden die für alle Elektrogeräte gelten:
    - Das Gerät nicht mit feuchten oder nassen Händen berühren;
    - Bedienen Sie das Gerät nicht barfuß;
    - Ziehen Sie nicht am Stromkabel oder am Gerät selbst um den Netzstecker aus der Steckdose zu entfernen ;
    - Achten Sie darauf, daß keine unbefugten Personen oder Kinder das Gerät ohne Aufsicht nutzen.
7. Das Gerät ist zu Personen (genauso wie Kinder) nicht passend, die physisch oder geistig behindert oder mit sensorischen Schwachpunkten sind, es sei denn, daß sie durch fuer ihre Sicherheit verantwortliche Person unterrichtet oder geleitet worden sind.
8. Führen Sie keine selbständigen Veränderungen am Gerät durch.
9. Halten Sie die Anschlüsse trocken.
10. Verwenden Sie das Gerät nicht mit defektem / beschädigtem Stromkabel oder Stecker. In diesem Fall geben Sie das Gerät bitte zu Ihrem Händler oder an das zuständige Kundendienstzentrum.
11. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn Sie es nicht verwenden.
12. Vor jeglicher Wartung ist es nötig das Gerät vom elektrischen Stromnetz abzuschalten.
13. Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen das Gerät auf Defekte.
14. Sollte das Gerät gar nicht oder nur teilweise funktionieren, wenden Sie sich an Ihr zuständiges Kundendienstzentrum und verlangen Sie die Verwendung von Original Ersatzteilen.



Bei stabiler Verbindung am Stromversorgungsnetz, vor dem Anschluß des Spannungsnetzes muß ein allpoliger Schalter mit einem Kontaktöffnungsabstand von mind. 3 mm.



Dieser Haartrockner muss ausserhalb des Zugangsbereichs der Personen, die die Badewanne oder die Dusche verwenden, angebracht werden.



Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn es nicht genutzt wird.



Das Gerät darf nie über Wannen, Duschen, Becken oder anderen wasserhaltigen Behältern montiert werden.

MONTAGEANLEITUNG

Beide Geräte sind für die Wandmontage mit vertikal nach unten gerichtetem Luftstrom konzipiert (vgl. Abb.).



Vergewissern Sie sich, dass hinter der Wand, an der Sie das Gerät befestigen möchten, keine elektrischen Leitungen oder Wasserrohre verlaufen.

Montage mit Wanddübeln:
1. Kontrollieren Sie, daß der Stecker herausgezogen wurde.
2. Lösen Sie die Schraube **A** (vgl. Abb. 1).
3. Spreizen Sie die beiden Metallbänder unter den Gittern in Richtung **B** (Abb. 1) und nehmen die Karosserie weg. Beim Modellen mit Zweistufen Schaltung, kann während dieses Eingriffes der Geschwindigkeitshebel aus seinem Sitz treten und sich verformen. In diesem Fall verschieben Sie in seiner Position.
4. Bohren Sie ein 5 mm großes Loch mit Hilfe der Bohrschablone und schrauben Sie die Spreizdübel **C** anschließend ein (Abb. 2).
5. Bei stabiler Verbindung am Stromversorgungsnetz, nehmen Sie das Kabel weg und schließen Sie das Loch der Karosserie, aus dem das Kabel herauskam, mit dem gelieferten Einsatzstück **D**.

BEDIENUNGSANLEITUNG

- Das Gerät schaltet sich automatisch ein und aus, sobald es aus der Halterung genommen bzw. weieder eingehängt wird.
- Beim Modellen mit Zweistufen Schaltung kann die Leistung und Geschwindigkeit durch Umstellung des Helbes, der sich links auf dem Gehäuse befindet (Position I und II) geändert werden.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD

Antes de utilizar el aparato, leer atentamente las instrucciones contenidas en el presente manual que le proporcionarán importantes indicaciones sobre la seguridad en la instalación, en el empleo y en el mantenimiento. El manual también debe ser conservado a fin de entregarlo a futuros posibles proprietarios en caso de venta del aparato.

El Fabricante se reserva el derecho de variar las caracteristicas del producto sin previo aviso. Los datos tecnicos son solamente indicativos.


1. Este secador de pelo está destinado exclusivamente al uso por el cual ha estado concebido, es decir secar el cabello para medio de un flujo de aire caliente. El Fabricante no será responsable de los daños que pudieran ser causados por un uso inadecuado.
2. Después que el producto sea desempaquetado, comprobar la integridad del contenido y asegurarse que el mismo no presente daños ni alteraciones.
3. Mantener el material de embalaje lejos de los niños, porque puede ser peligroso.
4. Antes de enchufarlo controlar que la tensión de red sea la misma que indica la placa de fábrica situada en el aparato y que la instalacion electrica sea conforme a las leyes vigentes.
5. No poner en funcionamiento el aparato en presencia de gas, liquidos o sustancias inflamables o explosivas.
6. Precauciones a tener en cuenta antes o durante la utilizacion de cualquier aparato electrico:
   - no usar el aparato si se tienen las manos mojadas;
   - no usar el aparato si se tienen los pies desnudos;
   - no tirar del cable para desenchufar el aparato, hacerlo del enchufe;
   - no dejaer que los niños o invalidos utilicen el aparato sin vigilancia de un adulto.
7. Este aparato no es apto para el uso de personas (inlcuso niños) con capacidad fisica, sensorial o mental reducida, o sin experiencia y/o conocimiento. Solo pueden hacerlo si son supervisados o capacitados por alguna persona responsable e idonea. No utilizar adaptadores o enchufes múltiples.
8. No modificar el aparato comprometiendo la seguridad del mismo.
9. Mantener las conecciones secas.
10. No usar si el cable eléctrico o el enchufe estan dañados, hacerlos cambiar del fabricante o de un Servicio Tecnico autorizado o de cualquier persona calificada de manera de prevenir todo tipo de riesgo.
11. Desconectar sempre el aparato si no se utiliza.
12. Desconectar siempre el aparato antes de cualquier operación de mantenimiento.
13. Verificar periodicamente la integridad del aparato. En caso de imperfecciones, no utilizarlo y consultar al Servicio Tecnico autorizado.
14. En caso de malfuncionamiento dirigirse a un Servicio Técnico calificado que podrá realizar cualquier reparación; utilizar exclusivamente partes originales del productor.



En caso de conexión estable a la red eléctrica, la línea de alimentación debe contar con un interruptor bi-polar con una distancia de apertura de los contactos de al menos 3 mm.



Este secador de pelo debe ser installado fuera del alcance de una persona que este utilizando la tina del baño o la ducha.



Desconectar el aparato de la red eléctrica cuando no se utilice.



Por motivos de seguridad, no montar el dispositivo en duchas o sobre tinas del baño, lavabos, u otras instalaciones donde pueda haber agua.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Los secadores de pelo son aparatos exclusivamente estudiados para la fijación en vertical a la pared, con el chorro de aire siempre dirigido hacia abajo (véase las ilustraciones).



Asegurarse que el muro en el que se piensa montar el aparato sea sólido y que en su interior no pasen cables eléctricos o tubos de agua.

Para la fijación con los tornillos de expansión, proceden de esta manera:
1. Asegurarse que el aparato es desconectado.
2. Desatornille el tornillo **A** (Fig.1)
3. Alargar los laterales debajo de la ventilacion en la dirección demostrada por la flecha **B** (Fig.1) y desmontar el frente. Durante esta operación para los modelos con dos velocidades, la palanca de velocidad del aire puede desmontarse. En este caso, montarla nuevamente antes de remontar el frente.
4. Usar una mecha de Ø5 mm para perforar la pared y los tornillos de expansión **C** de la confeccion para fijarlo (Fig.2).
5. En caso de conexión estable a la red eléctrica, retirar el cable y cerrar el agujero de la carrocería del cual el cable salía, usando el tapón **D** proporcionado.

INSTRUCCIONES DE USO

- El secador de pelo se enciende y apaga automáticamente agarrando y reposicionando la manija en su lugar, respectivamente al iniciar y al terminar su uso.
- En los modelos con dos velocidades, es posible ajustar la velocidad de salida del aire, moviendo la palanca a la izquierda del producto (posición I e II).

IMPORTANTES INSTRUÇÕES PARA A SEGURANÇA

Antes de utilizar o seu aparelho, leia atentamente as instruções contidas neste manual, pois, fornecem importantes indicações relativas à segurança de instalação de uso e manutenção. Este manual deve ser conservado e enviado ao novo utilizador em caso de cessão do aparelho.

O Fabricante reserva-se de variar as características do produto sem aviso prévio. Os dados técnicos são simplesmente indicativos.


1. Este secador de cabelos está destinado exclusivamente ao uso para o qual foi criado, ou seja secar os cabelos para meio de um fluxo de ar morno. O Produtor não poderá ser considerado responsável por qualquer dano causado por um uso impróprio.
2. Depois de ter retirado a embalagem verifique que o aparelho esteja intacto e não apresente sinais visíveis de alterações.
3. Mantenha os componentes da embalagem (saquinhos de plástico, elementos de esferovite, etc...) distante do alcance das crianças dado que representam potenciais fontes de perigo.
4. Antes de ligar a tomada, verifique que a voltagem seja a mesma da indicada no aparelho, e que a ligação eléctrica cumpra as normas em vigor.
5. Não ponha a funcionar o aparelho em presença de gases, líquidos ou substâncias inflamáveis ou explosivas.
6. O uso deste aparelho implica o respeito de algumas regras fundamentais válidas para todos os aparelhos eléctricos:
    - não toque no destruidor de insectos com as mãos molhadas;
    - não manuseie o com os pés descalços;
    - não puxe o cabo de alimentação ou o próprio aparelho para desligar a ficha da tomada de corrente eléctrica, desligue -o segurando a ficha;
    - não permita que o aparelho seja usado por crianças ou por pessoas incapazes sem vigilância.
7. O aparelho não e apropriado ao uso de pessoas (crianças incluídas) com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, ou sem experiência, a menos que sejam instruídos ou dirigidos por algum responsável da sua segurança.
8. Não efectuar modificações ao produto que comprometam a sua segurança.
9. Mantenha as conexões secas.
10. Não usar o aparelho se o cabo eléctrico ou a ficha estiverem danificados, substitua-o no produtor ou no seu serviço de assistência técnica, ou ainda junto de um técnico qualificado por forma a prevenir qualquer risco.
11. Desligar a ficha da tomada de corrente eléctrica quando o aparelho não estiver em uso.
12. Desligar sempre a ficha antes de qualquer operação de manutenção.
13. Verificar periodicamente o estado do aparelho. Em caso de mau funcionamento, verificar a correcta operacionalidade da instalação de energia eléctrica. Em caso contrário, um centro de Serviço Técnico qualificado será capaz de efectuar qualquer reparação.
14. Para um melhor funcionamento do aparelho, utilizar exclusivamente peças sobresselentes fornecidas pelo produtor.



No caso de conexão estável à rede eléctrica, a montante da linha de alimentação é necessário um omnipolar com distância de abertura entre os contactos de pelo menos 3 mm.



Este secador de cabelos deve ser colocado longe de uma pessoa que esteja a utilizar a banheira ou o duche.



Desligar o aparelho da corrente eléctrica quando não está a ser utilizado.



Nunca fixar o aparelho acima um ponto de água (como lavabo, bacias da lavagem, duche) onde poderia encontrar-se, mesmo também ocasionalmente, da água.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Os secadores de cabelos são aparelhos exclusivamente estudados para ser fixados ao muro em posição vertical com o jorro de ar sempre dirigido para baixo (ver as ilustrações).



Controlo que o muro onde será montado o aparelho seja sólido e que no seu interior não passem cabos eléctricos ou tubos de água.

Para a fixação com os parafusos, proceder como segue:
1. Assegurrar-se que o aparelho é desligado.
2. Desparafusar o parafuso **A** (Fig.1).
3. Estender as duas tiras abaixo do respiradouro no sentido mostrado pela seta **B** (Fig.1) e desmontar a carroçaria. Durante a operação sobre os modelos à duas velocidades, a alavanca de velocidade do ar pode deformar-se. Neste caso, colocar outra vez na sua posição, desde refixar a carroçaria.
4. Com uma ponta de broca Ø5 mm, furar buracos no muro, em correspondência dos pontos da asseguração, e fixar o suporte usando os parafusos **C** (Fig.2).
5. No caso de conexão estável à rede eléctrica, retirar o cabo e fechar o buraco de la carroçaria da qual o cabo saía, através da rolha **D** fornecida.

INSTRUÇÕES DE EMPREGO

- O secador de cabelos acende-se automaticamente agarrando o cabo e trazendo-lo perto dos cabelos. Também o desconectar é automático, e acontece no fim do uso, pendurando o cabo ao gancho.
- Para variar a velocidade e a potência dos modelos à duas velocidades, regular a alavanca situada em esquerda do aparelho (posições I e II).